


Max

Instrukcja obsługi



Stadler Form®

Max

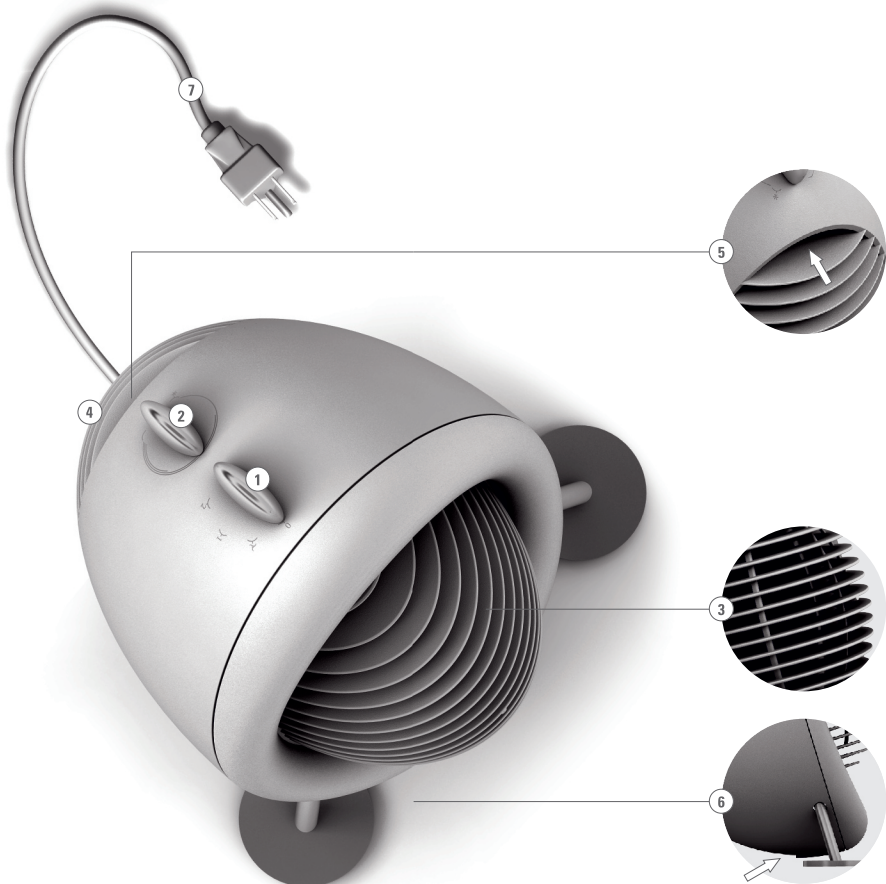

Gratulujemy!

Właśnie kupili Państwo nasz wyjątkowy termowentylator Max.

Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniu.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urządzeń elektrycznych, także ten model wymaga dużej dbałości dla uniknięcia obrażeń, zagrożenia pożarowego lub uszkodzenia samego urządzenia. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi oraz przestrzegać instrukcji, związanych z bezpieczeństwem, znajdujących się na urządzeniu.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:

1. Pokrętko regulacyjne do włączania i wyłączania oraz ustawiania mocy grzania
2. Pokrętko termostatu pokojowego z ustawieniem ochrony przez zamarzaniem
3. Otwór wylotu powietrza (ciepłego lub chłodnego)
4. Otwór wlotu powietrza
5. Uchwyt
6. Gniazdko sieciowe
7. Przewód zasilający

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać jego instrukcję obsługi oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości; w razie sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać nowemu właścicielowi

Firma Stadler Form nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody, powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (ryzyko zwarcia elektrycznego).
- Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego (np. z uszkodzonym przewodem zasilającym).
- Nie dotykać części pod napięciem.
- Przewód zasilający podłączać tylko do sieci prądu przemiennego. Zwracać uwagę na informacje na temat napięcia prądu, znajdujące się na urządzeniu. Nie stosować przedłużaczy.
- Grzejnik nie może stać bezpośrednio pod gniazdkiem sieciowym.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub samego urządzenia, przewód musi zostać wymieniony, a urządzenie naprawione przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę dla wyeliminowania zagrożeń.
- Grzejnika nie umieszczać tuż przy wannie, prysznicu lub basenie. Urządzenie ustawiać w taki sposób, aby osoba znajdująca się w wannie nie mogła go dotknąć.
- Nie układać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i sprawdzać, czy nie jest o coś zaczepiony. Nie wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma lub ciągnąć za przewód.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę dla wyeliminowania zagrożeń.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie narażać przewodu zasilającego na bezpośrednie oddziaływanie ciepła (np. gorąca płyta grzejna, otwarty płomień, gorące żelazko lub grzejniki). Uważać, aby przewody zasilające nie stykały się z olejem.
- Dostęp do gniazdka, używanego do zasilania powinien być zawsze zapewniony.
- Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez osobę (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, motorycznych lub umysłowych albo bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, o ile wykonują to bez nadzoru lub instruktażu, dotyczącego użytkowania urządzenia ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie włączać termowentylatora na nierównej lub miękkiej powierzchni.
- **OSTROŻNIE:** Dla uniknięcia zagrożenia, wynikającego z przypadkowego wyłączenia przerwacza termicznego, urządzenia nie można zasilac przez zewnętrzny wyłącznik zasilania.
- **OSTRZEŻENIE:** Dla uniknięcia przegrzania, nie zasłaniać grzejnika.
- Nie używać grzejnika w małych pomieszczeniach (o powierzchni poniżej 4 m kwadratowych), w otoczeniu zagrożonym wybuchem, ani do suszenia prania.
- Nie dotykać kratki przedniej, gdyż może być bardzo gorąca.
- Grzejnika używać wyłącznie pod nadzorem.
- Do otworów grzejnika nie wkładać żadnych przedmiotów, ani palców.
- Do gaszenia płonących urządzeń używać wyłącznie suchych koców gaśniczych.

Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do serwisowania grzejnika oraz po każdym użyciu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (ryzyko zwarcia elektrycznego). Urządzenie czyścić wyłącznie przez wytarcie wilgotną szmatką, a następnie dokładne wysuszenie. Zawsze należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka
- Uważać, aby kratki wlotu i wylotu powietrza nie były nadmiernie zakurzone. Należy je od czasu do czasu czyścić suchą szczotką lub odkurzaczem.

Naprawa/utylicacja

- Napraw urządzeń elektrycznych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. W razie niewłaściwej naprawy, gwarancja na urządzenie traci ważność, a producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.
- Nigdy nie włączać urządzenia, gdy wtyczka lub przejściówka są uszkodzone, po tym, gdy jego działanie było nieprawidłowe, gdy zostało upuszczone lub uległo innemu uszkodzeniu (rysy/pęknięcia obudowy).
- Do urządzenia nie wkładać żadnych przedmiotów, ani nie demontować go.
- Gdy urządzenia nie da się naprawić, należy natychmiast wycofać je z użytku i przekazać do odpowiedniego punktu odbiorczego.
- Urządzeń elektrycznych nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Korzystać z punktów odbioru takich urządzeń, znajdujących się w okolicy.
- O informacje na temat lokalizacji takich punktów można się zwrócić do miejscowych władz.
- Nieprzemyślane pozbywanie się urządzeń elektrycznych grozi tym, że pod wpływem warunków atmosferycznych, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód podziemnych, a stamtąd do łańcucha pokarmowego, bądź na wiele lat skażać miejscową florę i faunę.
- W przypadku wymiany urządzenia na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego odbioru starego urządzenia w celu jego utylizacji.

Ustawianie/obsługa

1. Po ustawieniu termowentylatora Max w wybranym miejscu, podłączyć przewód zasilający (7) do gniazdka (6) w urządzeniu, a drugi koniec przewodu (7) do gniazdka sieciowego.
2. Przy pomocy pokrętki (1) ustawić odpowiednią moc termowentylatora.

Pokrętło regulacyjne (1)

Położenie 0 = WYŁ.

Położenie  = Wentylacja, obrócić pokrętło termostatu pokojowego (2) w prawo do oporu.

Położenie I = Grzanie, 800W

Położenie II = Grzanie, 2000W

Termostat pokojowy (2)

Pokrętło termostatu pokojowego (2) pozwala na bezstopniową regulację temperatury: dla uzyskania temperatury maksymalnej należy obrócić pokrętło w prawo, a dla minimalnej, w lewo.

Obrócić pokrętło termostatu (2) w prawo, do oporu. Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, obrócić pokrętło termostatu (2) w lewo, aż urządzenie się wyłączy. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie, urządzenie samoczynnie włączy się ponownie.*

Ochrona przed zamarzaniem 

Ustawić pokrętło termostatu (2) w położeniu .

Aby temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej +5°C, ustawić pokrętło (1) w położeniu I lub II (zależnie od wielkości pomieszczenia – położenie II przeznaczone jest do większych pomieszczeń), a pokrętło regulacji temperatury w położeniu . Urządzenie automatycznie włączy się w temperaturze ok. +5°C i wyłączy w temperaturze ok. +7°C. W ten sposób unika się powstania szkód spowodowanych mrozem.

Ochrona przed przegrzaniem

Termowentylator Max wyposażony jest w urządzenie chroniące go przed przegrzaniem, które wyłącza urządzenie w przypadku usterki technicznej lub niewłaściwego użytkowania. Gdy to nastąpi, należy wyjąć przewód zasilający (7) z gniazdka i usunąć usterkę lub zmienić sposób użytkowania. Termowentylator można włączyć ponownie po jego ostygnięciu i odłączeniu na krótko od sieci elektrycznej.

Uwaga: Należy zawsze sprawdzić, czy między grzejnikiem a ścianą lub innymi dużymi przedmiotami jest wystarczająca ilość miejsca. Przepływ powietrza nigdy nie może być zakłócony przez przedmioty jakiegokolwiek rodzaju.

Charakterystyka

Napięcie znamionowe:	230V / 50 Hz
Moc:	2000W (położenie II)
Wymiary:	290 x 368 x 270 mm (szer. x wys. x dł.)
Ustawienia grzania:	0 -  - 800 – 2000W
Termostat:	Regulacja bezstopniowa
Masa:	ok.. 2,5 kg
Głośność:	< 40 dB(a)
Zgodność z przepisami UE:	GS / CE / WEEE / RoHS

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

Gwarancja

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Szczegóły w dołączonej karcie gwarancyjnej.



Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można wyrzucać urządzenia i łączyć z innymi odpadami zwykłymi. Zużyte urządzenie można zostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego, lub przekazać do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.



Stadler Form®

**Autoryzowany
importer i dystrybutor
urządzeń Stadler Form w Polsce**



DLF Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8c
81-300 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63
fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl
www.dlf.pl



Dołącz do nas na Facebooku:
www.facebook.com/StadlerFormPolska

www.stadler-form.pl